

操作界面快速指南

模式切换

按此键在运行模式和三项功能设置之间切换

运行模式

此时指示灯指示如下运行状态：

- I 色带运行状态**
 - 灯不亮 = 运行良好
 - 黄灯亮 = 警告
 - 红灯亮 = 色带用完, 或色带故障
- II App (手机蓝牙) 连接状态**
 - 灯不亮 = 未连接
 - 蓝灯闪烁 = 正在连接
 - 蓝灯亮 = 已连接
- III App运行状态**
 - 灯不亮 = 运行良好
 - 黄灯亮 = 警告
 - 红灯亮 = 故障

设置模式

此时指示灯指示正在调整的功能：

- 功能设置**
 - 打印温度
 - 打印力度
 - 打印方向
- 等级调整**
 - 绿灯亮 = 正常 (默认)
 - 绿灯亮 = 高
 - 绿灯亮 = 最高

选择键

运行模式下


- 开机/关机
- 排除故障
- 测试打印

设置模式下

- 调整功能等级

指示灯

运行模式下指示运行状态
设置模式下指示功能等级

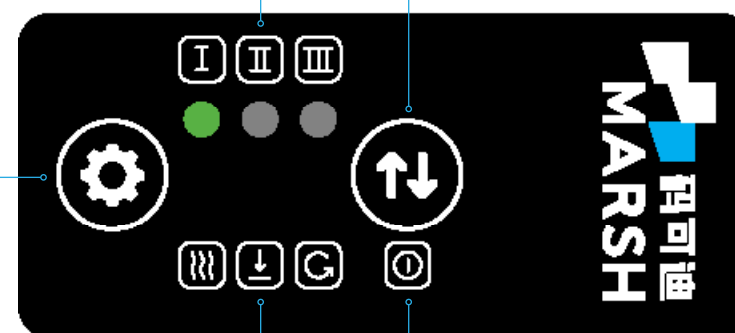

功能设置

亮灯项为正在设置的功能项


运转指示

- 正在运转
- 运转中止


操作步骤说明









开机/关机

按下选择键 







打印测试

长按选择键 

调整打印温度

长按设置键  至温度指示  亮起, 再按选择键  在    三个等级之间切换

调整打印力度

长按设置键  至力度指示  亮起, 再按选择键  在    三个等级之间切换

调整打印方向

长按设置键  至力度指示  亮起, 再按选择键  在   两个方向之间切换 (180度旋转)

排除故障

按下选择键 